

Montaż wyłazu dachowego KOMINIARCZYK Technologia Szybki Syntan SBS



Układ Jednowarstwowy:

- 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS**
- 2. Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK**
- 3. Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS**

1



Gruntowanie podłoża wokół otworu dachowego z użyciem preparatu gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS

2



Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK dostarczany jest na miejsce wbudowania w kartonowym opakowaniu

3



**Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK ustawiony nad otworem
wyjściowym na dach**

4



Na kołnierzu wylazu dachowego należy zaznaczyć miejsca mocowania do powierzchni dachu

5



W zaznaczonych miejscach należy wykonać otwory

6



... osadzić kołki rozporowe z podkładkami mocującymi,

7



... i przykręcić do podłoża

8




**Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK zamocowany za pomocą 12 – tu
wkretów z podkładkami do podłoża**

9



Do gruntowania kołnierza oraz ścianek wylazu dachowego KOMINIARCZYK stosujemy preparat gruntujący Siplat Primer Szybki Grunt SBS.
Pojemnik w formie sprayu wystarcza do montażu ok. 15 wylazów dachowych.

10

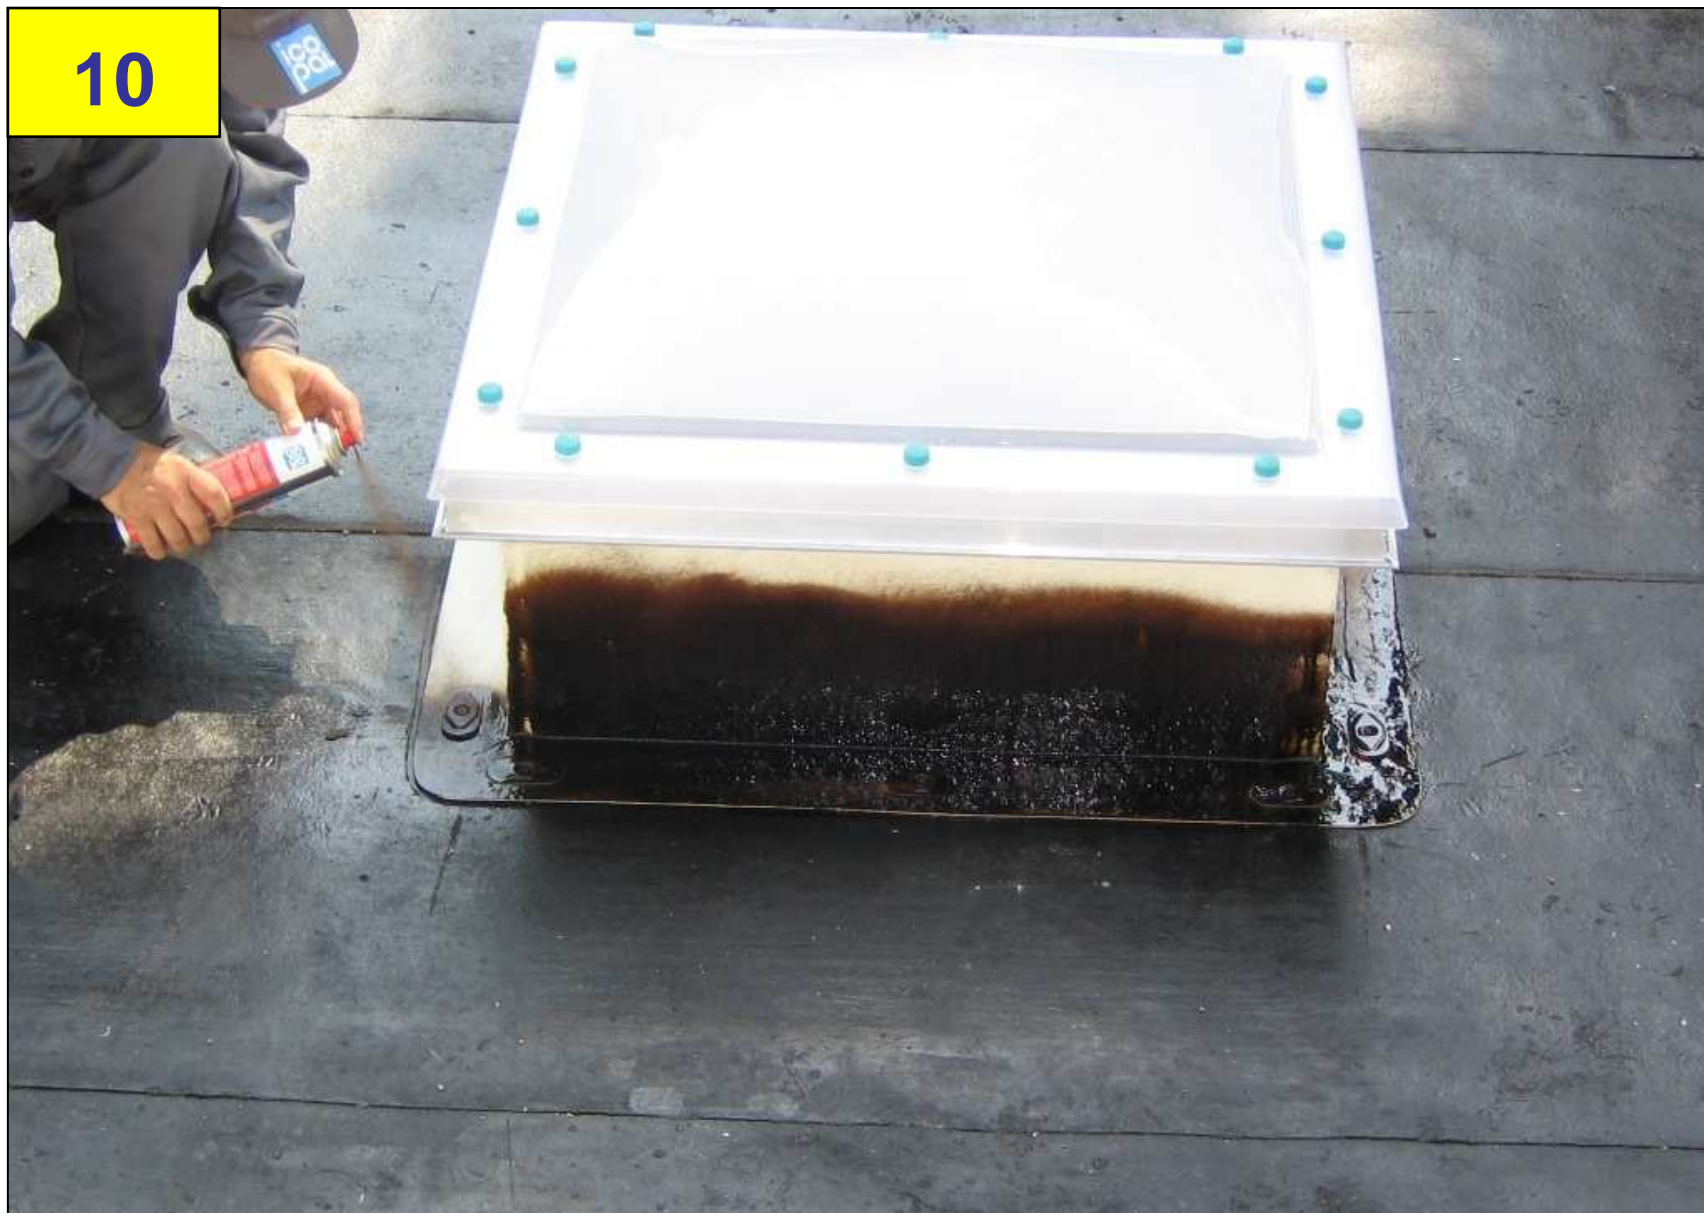

Gruntowanie kołnierza oraz ścianek wyłazu dachowego

11



12



Montaż izoklinów – stosujemy klej trwaleplastyczny

13



14



Montaż dodatkowych uszczelnień - narożników wyłazu dachowego

15



Montaż hydroizolacji Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS - przymiarka

16




17



**Montaż hydroizolacji Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS
poprzez przyklejenie - aktywację termiczną**

18

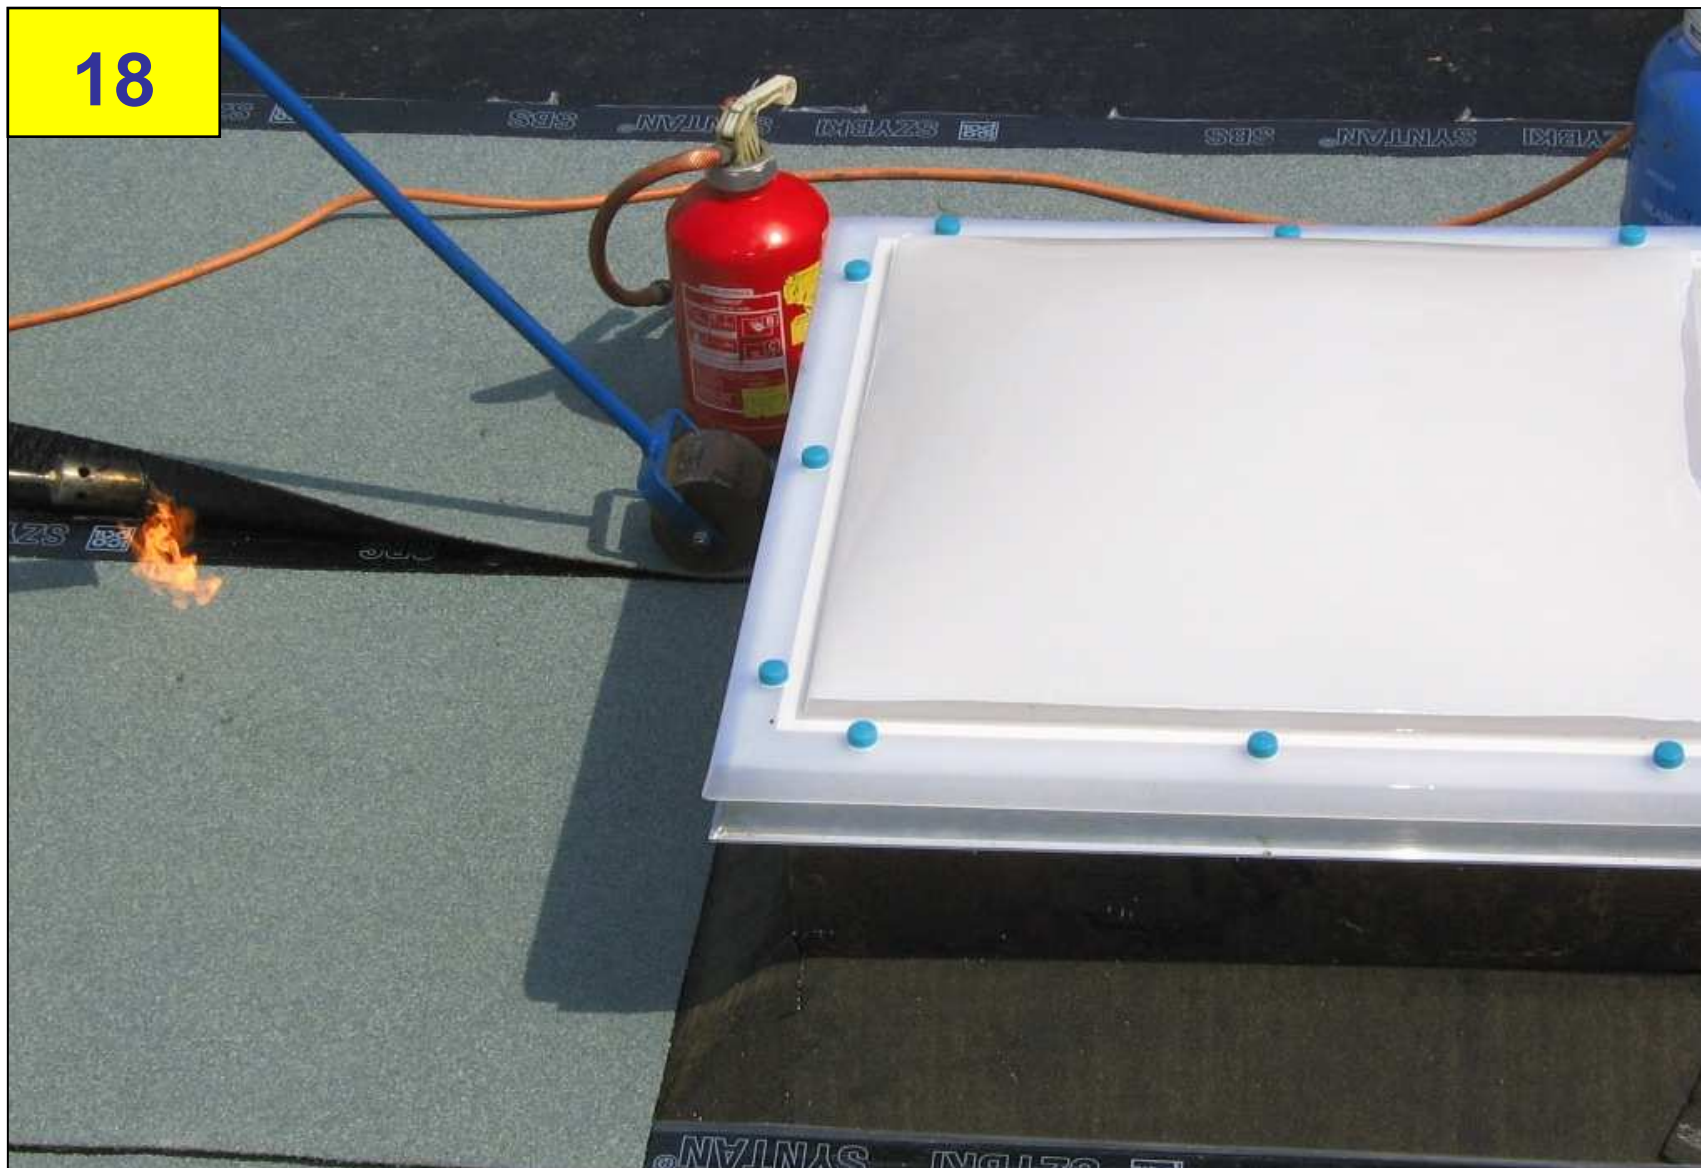

Podczas prac dekarских na dachu należy pamiętać o zaopatrzeniu się w środki gaśnicze

19



Przygotowanie elementów obróbkowych z papy Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS- kształty obróbek należy wykroić zgodnie z zaleceniami Icopal S.A. – „Instrukcja układania pap zgrzewalnych”

20



Zgrzewanie elementów obróbkowych z papy

Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS poprzez przetopienie bitumu SBS, pasm klejowych bitumiczno-syntetycznych i Syntanu, na spodniej stronie papy, w jednorodną płynną masę bitumiczną

21



**Zgrzewanie elementów obróbkowych z papy
Extra Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS- prawidłowej szerokości
wytop świadczy o poprawnej jakości zgrzewu i szczelności pokrycia**

22



Montaż listwy dociskowej

23

